



RV-0

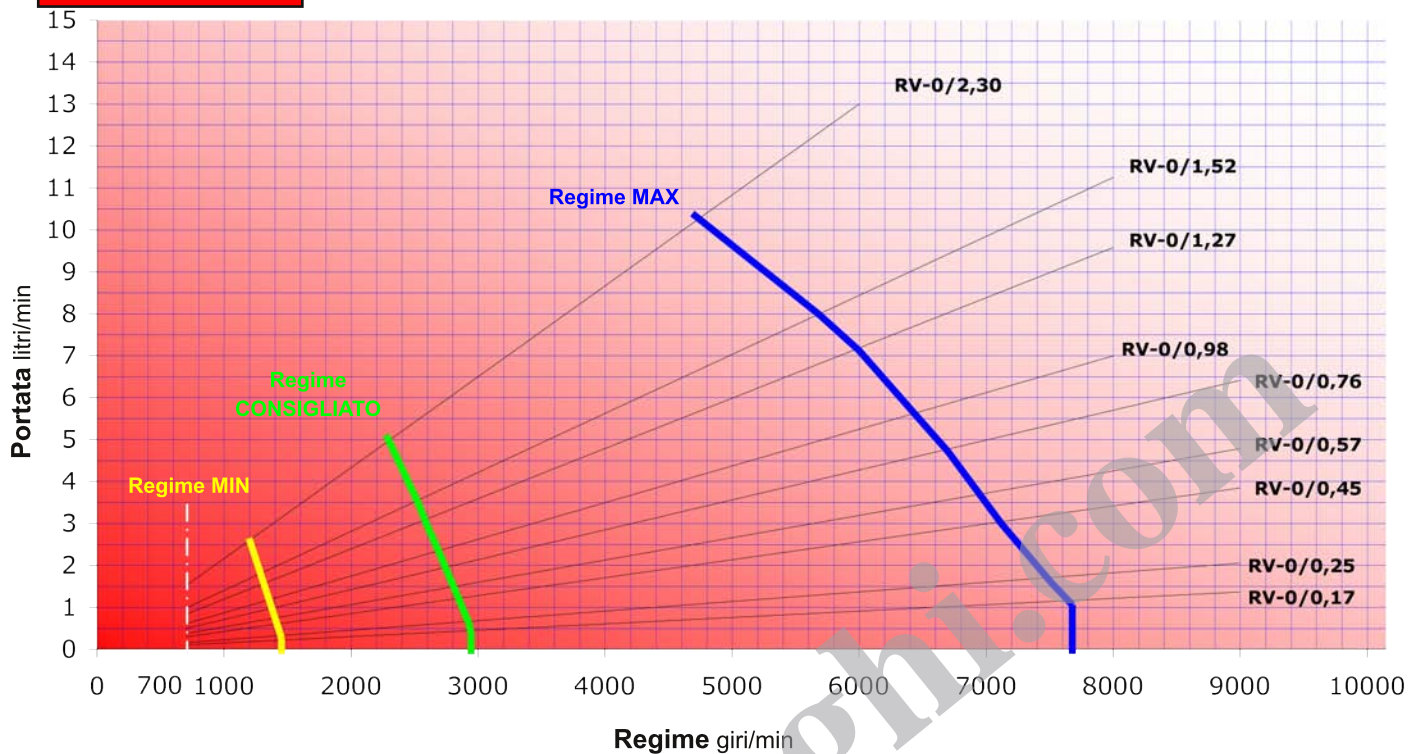

RV-1

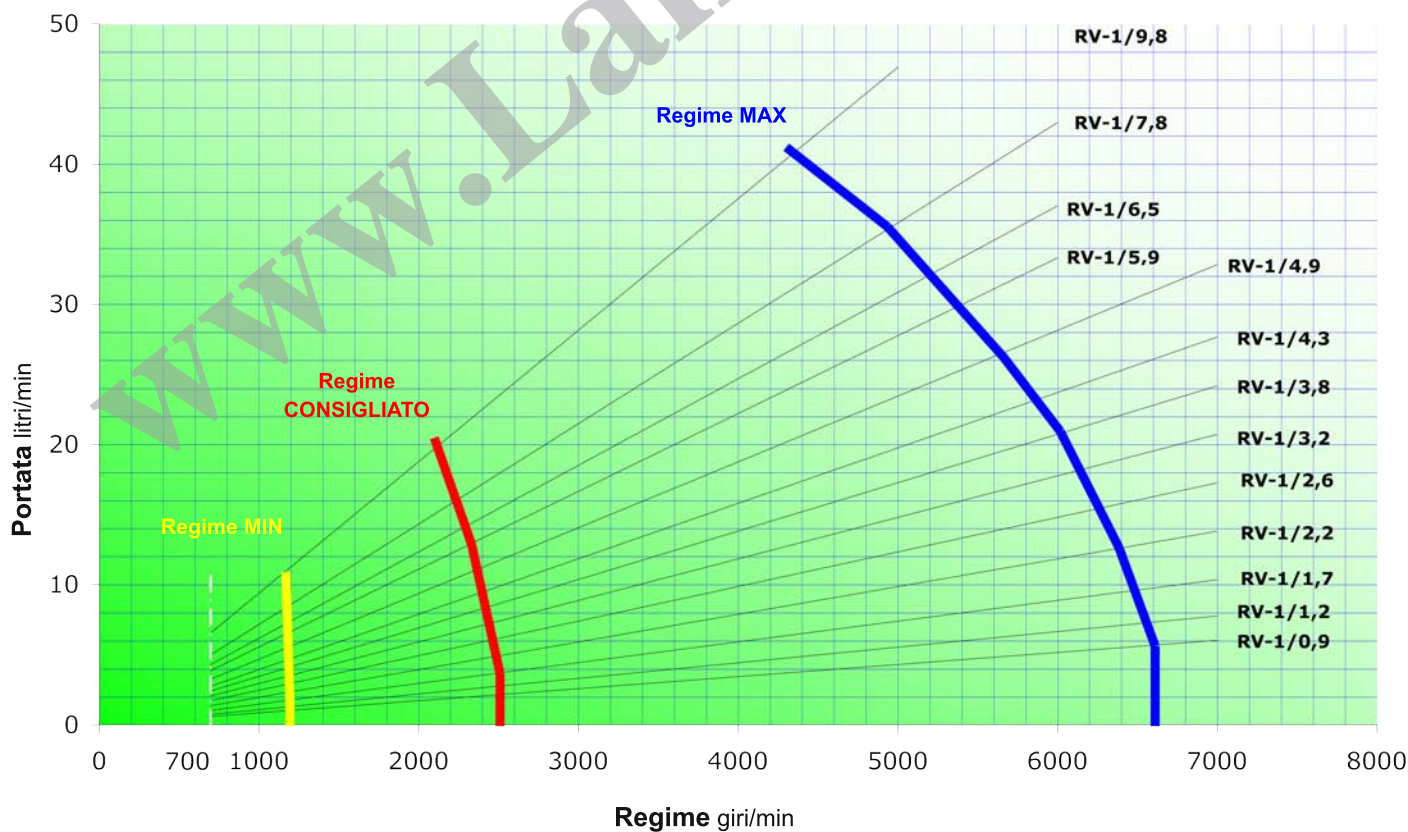

NOTA: il divisore può lavorare anche sotto il regime minimo ma il suo rendimento sarà inferiore
il divisore può lavorare sopra il regime massimo ma avrà un aumento della rumorosità e delle perdite di carico